Certificado de Garantia

Este produto é garantido pelo fabricante da marca TRANKAR contra defeitos de fabricação, pelo período de um (01) ano, a contar da data da compra. Para que esta garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições relacionadas abaixo.

Esta garantia perderá a validade se:

01) O defeito apresentado for ocasionado por uso incorreto ou em desacordo com o manual de instruções.

02) O produto estiver danificado, for alterado ou consertado por terceiros sem autorização do Depto Técnico da TRANKAR.

03) O produto for ligado a fonte de energia com voltagem superior ao conjunto de pilhas recomendado no manual de instruções.

04) Estão excluídos desta garantia os defeitos decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.

Produto: _____

Modelo: _____

Data da compra: _____

Número da Nota Fiscal: _____

Revendedor: _____

Suporte Técnico

Claro (22) 9 9244 9969

Vivo (22) 9 8164 0627



Obrigado por adquirir este produto com a marca TRANKAR. Para permitir o atendimento pelo nosso Suporte Técnico, **registre** este produto no site: **www.cofrestrankar.com.br**

Leia atentamente as instruções deste manual. Em caso de dúvidas, ligue para o nosso **SUPORTE TÉCNICO**

ATENÇÃO: Antes de ligar para o suporte técnico, sugerimos a retirada da tampa do porta pilhas para visualização do número de série que lhe será solicitado.

FRIMETAL IND. E COM. LTDA - EPP

Rua Henrique Novaes, 48 - Riograndina - CEP: 28634-390 - Nova Friburgo - RJ

www.cofrestrankar.com.br

TRANKAR

INDÚSTRIA BRASILEIRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cofre Display

Parabéns!

Você agora representa mais um importante cliente

TRANKAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Índice

1.0 - Itens Inclusos
2.0 - Precauções
3.0 - Instalação
4.0 - Alimentação
5.0 - Suporte Técnico
6.0 - Programação / Operação do Cofre

1.0 - Itens Inclusos

- Kit de instalação com parafusos Ø1/4", buchas S10 e arruelas.
- Manual de instruções com certificado de garantia.

2.0 - Precauções

- Ao receber o cofre, verifique se o mesmo está em bom estado.
- Leia todas as instruções antes de programar a sua senha.
- Evite misturar pilhas de marcas diferentes e pilhas novas com usadas.
- Dê preferência a **pilhas alcalinas** para garantir a melhor performance do cofre.

3.0 - Instalação

- Remova o carpete do fundo (preso com velcro), posicione o cofre no lugar escolhido e marque na parede a posição dos furos. (Evite fixar o cofre em paredes frágeis e com umidade).
- Fure a parede no local marcado com broca de 10mm a uma profundidade de ±6cm.
- Introduza as buchas S10.
- Posicione o cofre e aponte os parafusos com as arruelas.
- Aperte os parafusos com chave nº 10.
- **ATENÇÃO:** Cuidado para não perfurar a rede hidráulica ou elétrica.

4.0 - Alimentação

↘ Solte os 2 parafusos que ficam na lateral do painel com uma chave Philips. Depois remova a tampa deslocando-a para a sua direita e puxando-a para fora.
↘ Coloque 4 pilhas de tamanho “AA”, de preferência alcalinas. Cuidado para não inverter as polaridades (“**+**” e “**-**”).
↘ Recoloque a tampa e os parafusos.
↘ NOTA: Os cofres grandes (a partir do Ametista 72) utilizam pilhas médias tamanho “C” localizadas na parte interna do cofre, que deverão ser acessadas retirando-se a tampa. Para abertura de emergência, coloque as pilhas no compartimento localizado no “Painel”, abra o cofre e substitua as pilhas internas.

5.0 - Suporte Técnico


- Por medida de segurança, o suporte técnico só atenderá os clientes cadastrados no sistema.
- REGISTRE SEU COFRE ACESSANDO:

www.cofrestrankar.com.br

- **ATENÇÃO:** Ao atendê-lo, o Suporte Técnico solicitará o nº de série do seu cofre que está identificado na lateral direita do compartimento de pilhas. Para visualizá-lo, retire a tampa do compartimento de pilhas e informe o nº (Ex: AA0000).

6.0 - Programação / Operação

Senha de fábrica: 1234

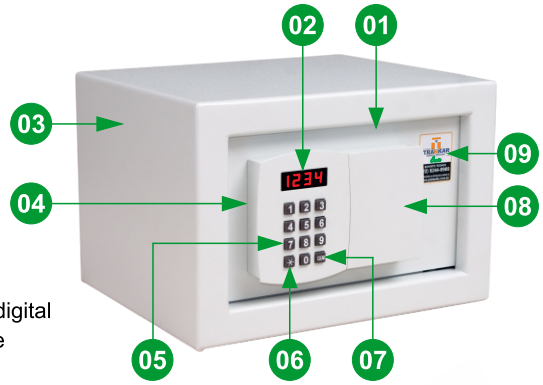

LEGENDA
❶ Porta
❷ Display digital
❸ Gabinete
❹ Painel
❺ Teclas numéricas
❻ Tecla “✳”: Ligar e fechar
❼ Tecla “CLEAR”: Limpar e programar
❽ Compartimento de pilhas
❾ Modelo do cofre na etiqueta

6.1 - PROGRAMAR NOVA SENHA (Somente com a porta aberta)

↘ Encoste a porta e digite “✳” para ligar o cofre. O display mostrará a palavra “ON”.
↘ Digite a tecla “CLEAR” e depois o nº 9. O display mostrará a palavra “Prog”.
↘ Digite sua senha secreta de **4, 5 ou 6 dígitos**. O display mostrará os números que estão sendo digitados e logo após se apagará.
↘ Repita a senha, digite “✳” e o cofre fechará a seguir.
↘ Após ser fechado, será mostrado a palavra “CLOSE”.
↘ Cerca de 10 segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrado no display a palavra “OFF”.

6.2 - OPERAÇÃO NORMAL

↘ Digite “✳” para ligar o cofre. O display mostrará a palavra “ON”.
↘ Para abrir o cofre basta digitar a senha pré programada. Após aberto, o display mostrará a palavra “OPEN”.
↘ Para fechar, encoste a porta, digite a senha e a tecla “✳”. Aguarde aparecer no display a palavra “CLOSE” para ter certeza que o cofre foi fechado.
↘ Cerca de 10 segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrado no display a palavra “OFF”.

PROTEÇÃO CONTRA INVASORES:

Como medida de segurança, o cofre será bloqueado por 30 minutos após 3 tentativas com senha incorreta. Durante o bloqueio, o visor mostrará o tempo restante sempre que alguma tecla for pressionada. Após o tempo de bloqueio, tecle “ ” e o visor mostrará “ON”, indicando que o cofre está pronto para ser operado normalmente.

☑ Use a tecla “CLEAR” para limpar o display, caso se engane ao digitar a senha.
☑ Esta operação só funciona quando digitado apenas até o 3º dígito.
☑ A partir do 4º dígito errado, o display mostrará a palavra “error”.
☑ **Após desligado (OFF), o consumo de energia é zero, economizando as pilhas.**

Beep ON/OFF: Se desejar silenciar o beep, digite CLEAR + 678. Para reativá-lo, repita a operação.